Canon

EOS 5QD	REF.NO.C12-8201
EOS A2	C12-8204
EOS A2E	C12-8205
EOS 5	C12-8206

PARTS CATALOG

REF. NO. C12-8201
C12-8204
C12-8205
C12-8206

CANON EOS 5 QD
EOS A2
EOS A2E
EOS 5

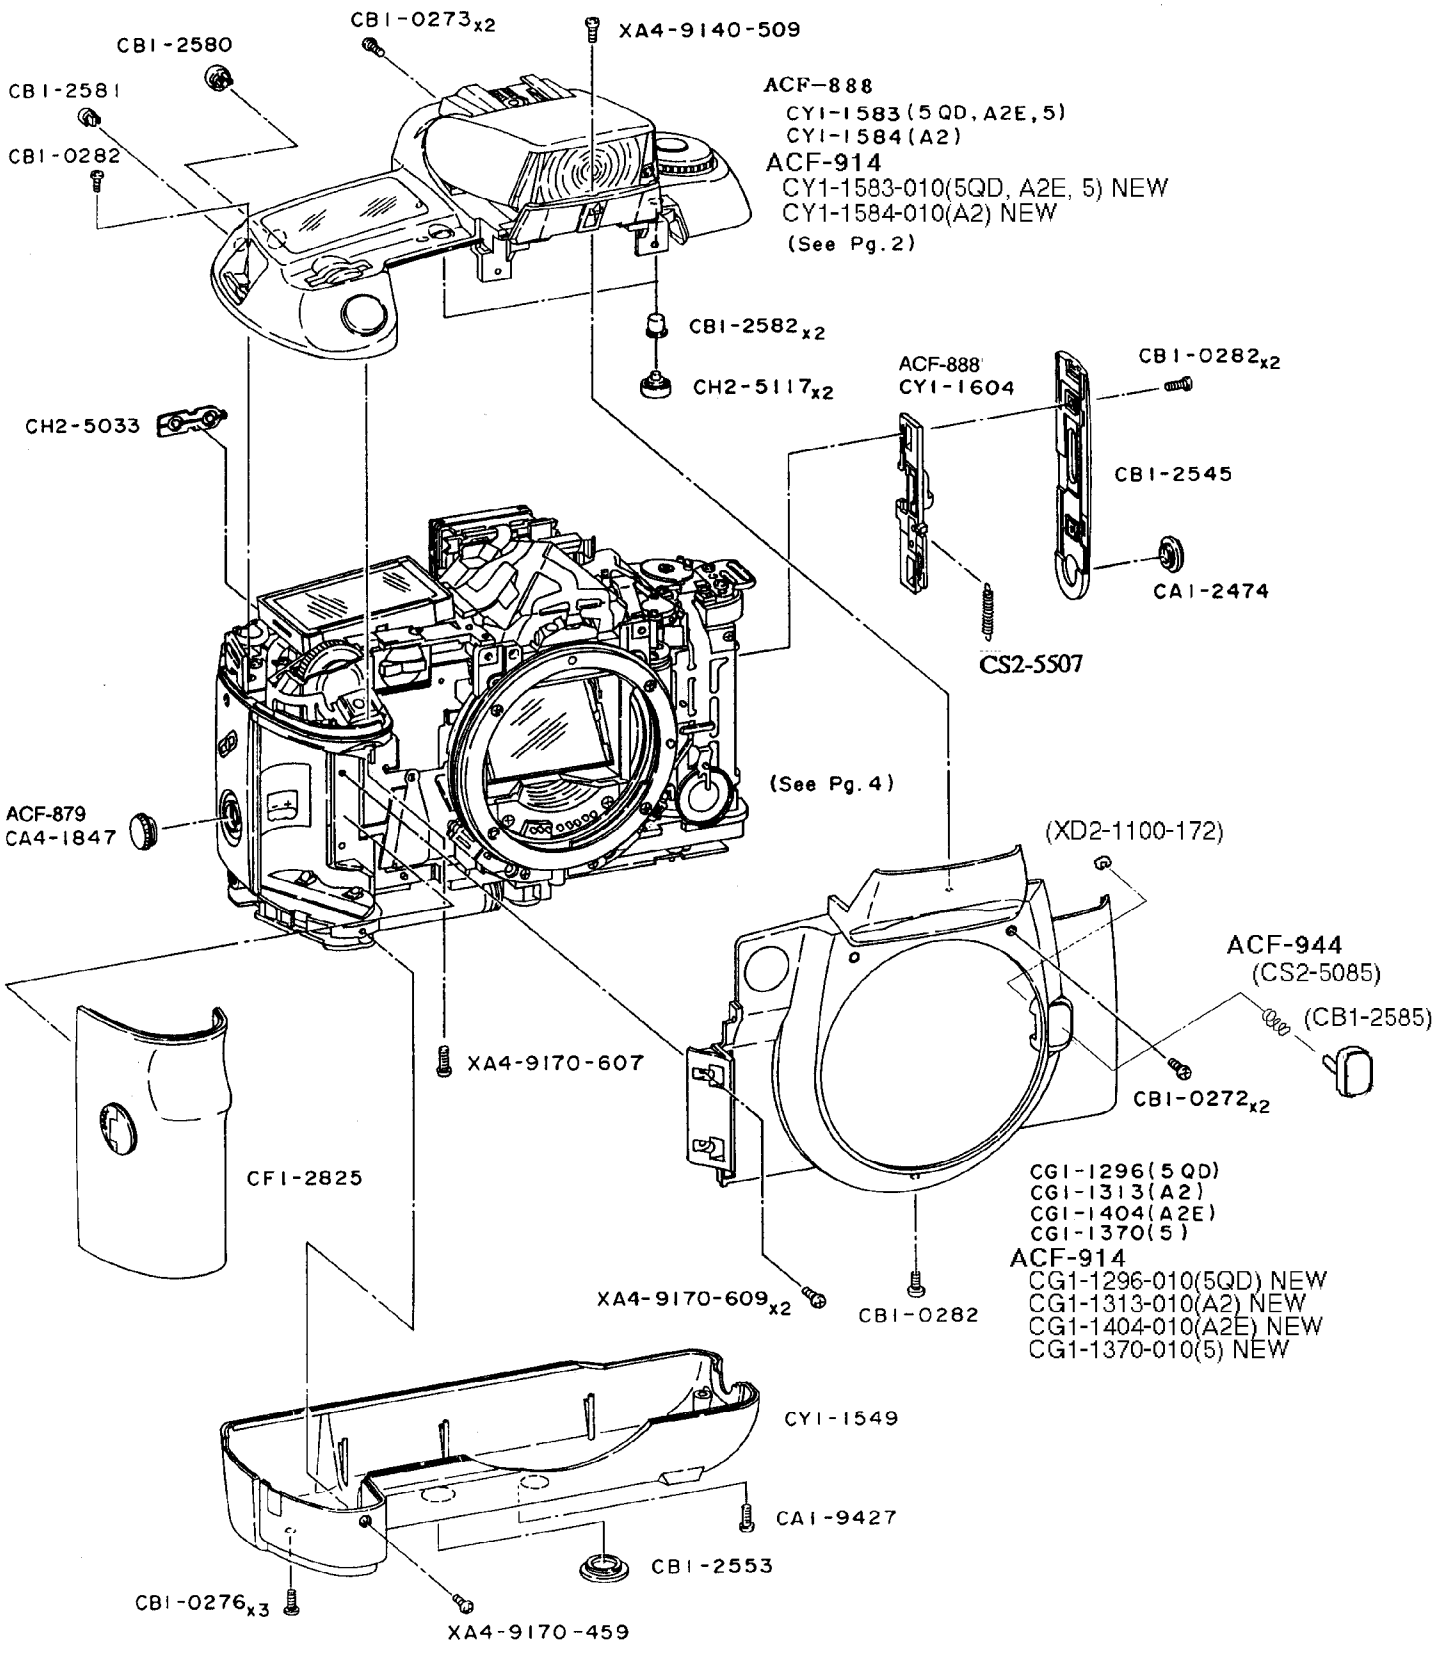

P A R T S L I S T

REF.No.C12-8201,8204,8205,8206

NEW	PARTS No.	CLASS	QTY	DESCRIPTION
	CA1-2474-000	A	1	CAP, P.C TERMINAL
	CA1-9427-000		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	CA4-1847-000		1	CAP, TERMINAL
	CB1-0272-000		2	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	CB1-0273-000		2	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	CB1-0276-000		3	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	CB1-0282-000		4	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	CB1-2545-000	D	1	COVER, LATCH
	CB1-2553-000	C	1	COVER, GRIP CONTACT
	CB1-2580-000	E	1	BUTTON, AE LOCK
	CB1-2581-000	E	1	BUTTON, CAL
	CB1-2582-000	D	2	BUTTON, FLASH
	CB1-2585-000	E	1	BUTTON, ANLOCK
	CF1-2825-000	D	1	GRIP
	CG1-1296-000	D	1	PANEL ASS'Y, FRONT(5QD) [OLD]
	CG1-1296-010	D	1	PANEL ASS'Y, FRONT(5QD) [NEW]
	CG1-1313-000	D	1	PANEL ASS'Y, FRONT(A2) [OLD]
	CG1-1313-010	D	1	PANEL ASS'Y, FRONT(A2) [NEW]
	CG1-1370-000	D	1	PANEL ASS'Y, FRONT(5) [OLD]
	CG1-1370-010	D	1	PANEL ASS'Y, FRONT(5) [NEW]
	CG1-1404-000	D	1	PANEL ASS'Y, FRONT(A2E) [OLD]
	CG1-1404-010	D	1	PANEL ASS'Y, FRONT(A2E) [NEW]
	CH2-5033-000	D	1	CONTACT, RUBBER
	CH2-5117-000	D	1	CONTACT, RUBBER
	CS2-5085-000	E	1	SPRING, ANLOCK BUTTON
	CS2-5507-000	D	1	SPRING, BACK COVER LATCH
	CY1-1549-000	D	1	COVER, BASE
	CY1-1583-000	D	1	COVER ASS'Y, TOP(5QD, 5, A2E) [OLD]
	CY1-1583-010	D	1	COVER ASS'Y, TOP(5QD, 5, A2E) [NEW]
	CY1-1584-000	D	1	COVER ASS'Y, TOP(A2) [OLD]
	CY1-1584-010	D	1	COVER ASS'Y, TOP(A2) [NEW]
	CY1-1604-000	D	1	BACK COVER SWITCH ASS'Y
	XA4-9140-509		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-9170-459		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-9170-607		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-9170-609		2	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XD2-1100-172		1	E RING

CANON EOS 5 QD
EOS A2
EOS A2E
EOS 5

REF. NO. C12-8201
C12-8204
C12-8205
C12-8206

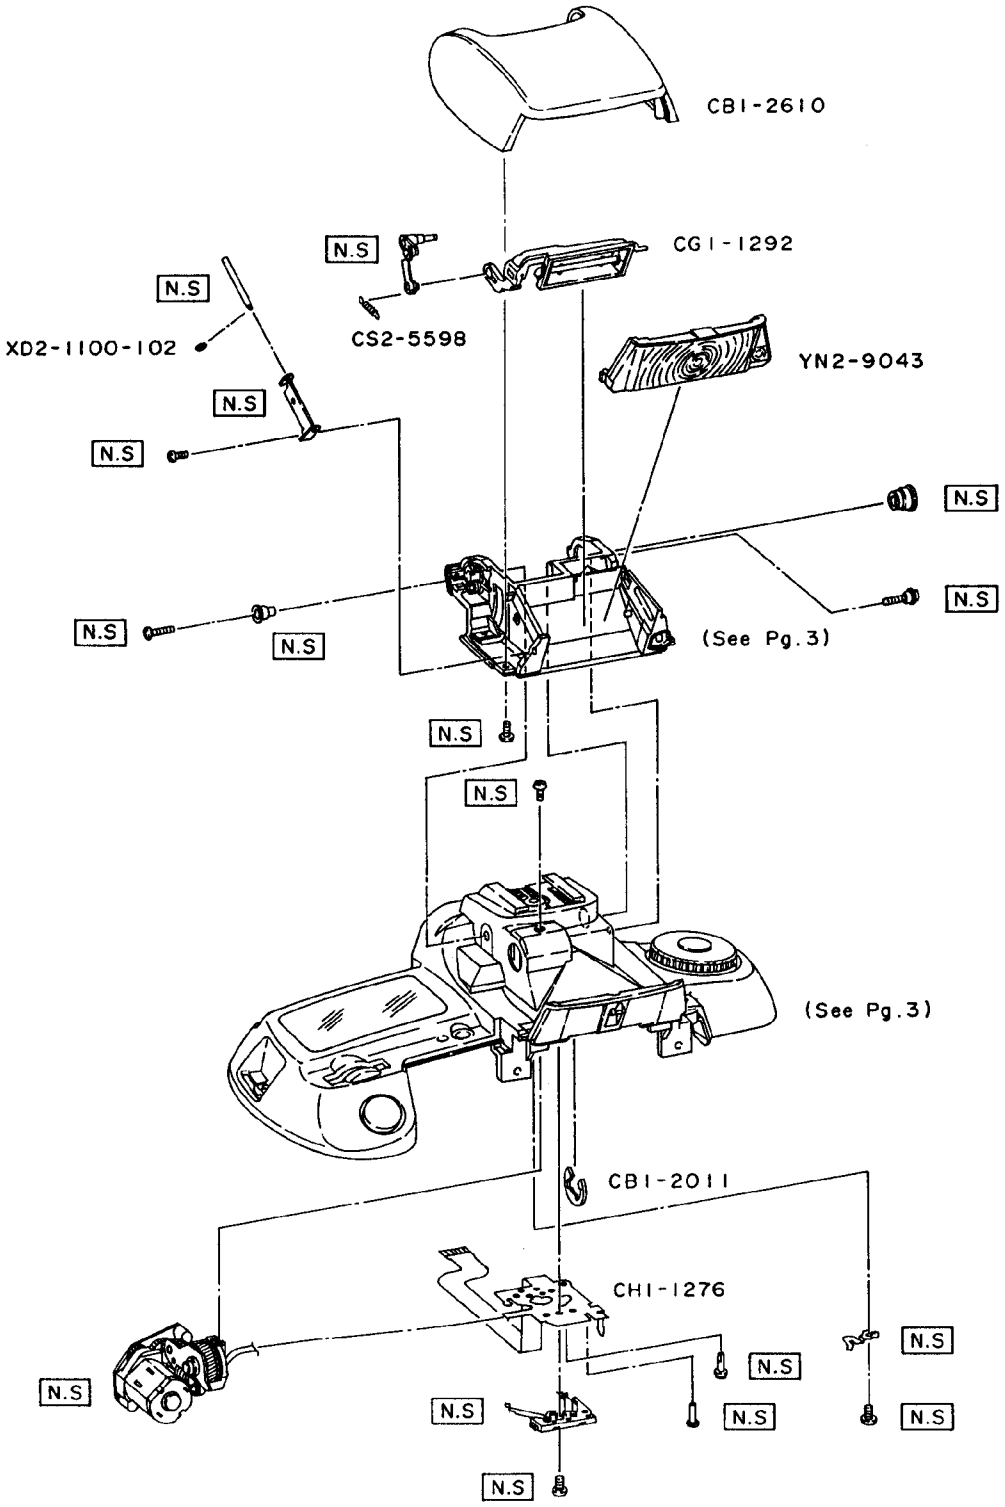

PARTS LIST

REF.No.C12-8201,8204,8205,8206

NEW	PARTS No.	CLASS	QTY	DESCRIPTION
	CB1-2011-000	E	1	CLASP
	CB1-2610-000	D	1	COVER, FLASH
	CG1-1292-000	E	1	FLASH TUBE ASS'Y
	CH1-1276-000	D	1	ACC.SHOE FLEX
	CS2-5598-000	D	1	SPRING, ZOOM
	XD2-1100-102		1	E RING
	YN2-9043-000	E	1	PANEL, FLASH

CANON EOS 5 QD
EOS A2
EOS A2E
EOS 5

REF. NO. C12-8201
C12-8204
C12-8205
C12-8206

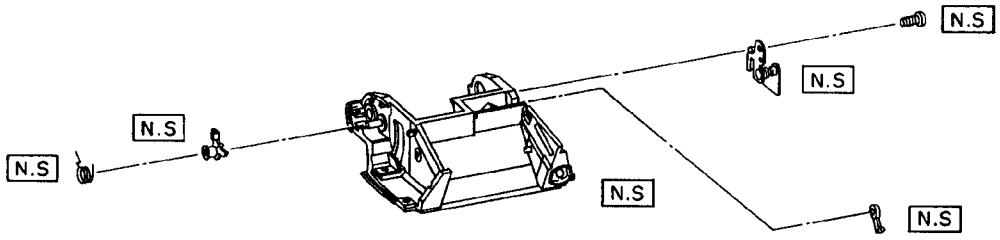

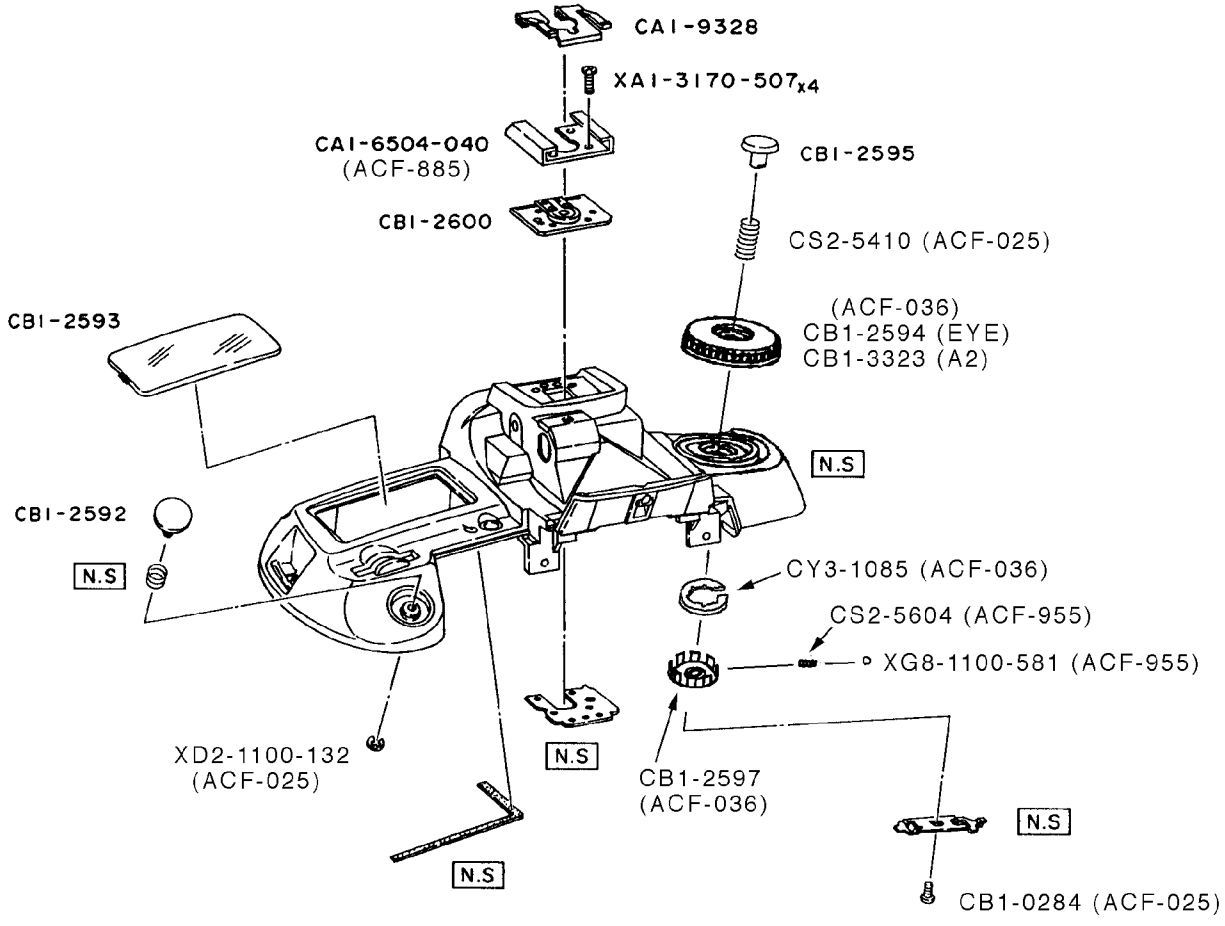

PARTS LIST

REF.No.C12-8201,8204,8205,8206

NEW	PARTS No.	CLASS	QTY	DESCRIPTION
	CA1-6504-040	D	1	SHOE, ACCESSORY
	CA1-9328-000	C	1	SPRING, PLATE
	CB1-0284-000		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	CB1-2592-000	D	1	BUTTON, RELEASE
	CB1-2593-000	C	1	WINDOW, LCD
	CB1-2594-000	E	1	DIAL, MODE (EYE)
	CB1-2595-000	D	1	BUTTON, MODE LOCK
	CB1-2597-000	E	1	PLATE, MODE CLICK
	CB1-2600-000	D	1	BASE, ACC SHOE
	CB1-3323-000	E	1	DIAL, MODE (A2)
	CS2-5410-000	E	1	SPRING, BUTTON LOCK
	CS2-5604-000	D	1	SPRING, COIL
	CY3-1085-000	D	1	PLATE, C RING
	XA1-3170-507		4	SCREW, CROSS-RECESS, FCH
	XD2-1100-132		1	WASHER, RETAINING 1.3MM
	XG8-1100-581		1	BALL

REF. NO. C12-8201
C12-8204
C12-8205
C12-8206

CANON EOS 5 QD
EOS A2
EOS A2E
EOS 5

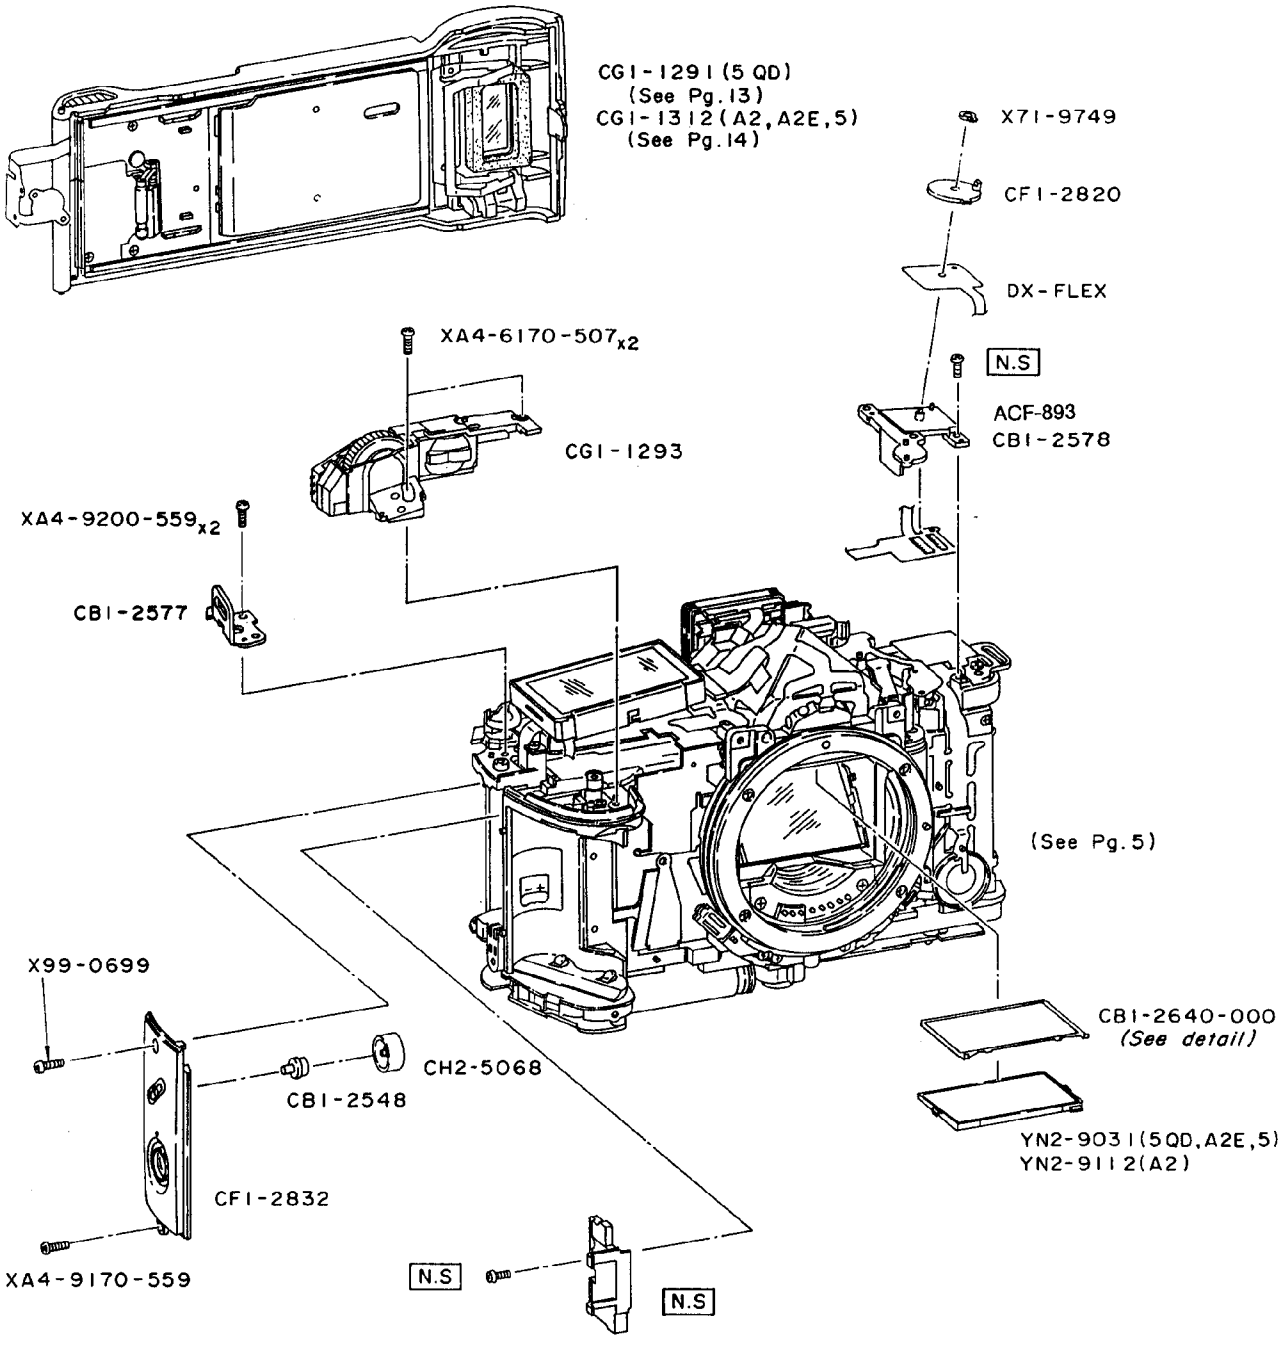

CB1-2640-000 detail

A	SIZE
0.20±0.020 mm	(020)
0.25±0.025 mm	(025)
0.30±0.025 mm	(030)
0.35±0.025 mm	(035)
0.40±0.030 mm	(040)

PARTS LIST

REF.No.C12-8201,8204,8205,8206

NEW	PARTS No.	CLASS	QTY	DESCRIPTION
	CB1-2548-000	E	1	BUTTON, REWIND
	CB1-2577-000	E	1	LUG, NECK STRAP
	CB1-2578-000	E	1	BASE, MODE DIAL
	CB1-2640-000	E	1	WASHER, FINDER BACK ADJUST(XXX)
	CF1-2820-000	D	1	CONTACT, MODE
	CF1-2832-000	E	1	COVER, HINGE
	CG1-1291-000	E	1	COVER ASS'Y, QD BACK (5QD)
	CG1-1293-000	D	1	DIAL ASS'Y
	CG1-1312-000	E	1	COVER ASS'Y, BACK (5, A2, A2E)
	CH2-5068-000	D	1	SWITCH, REWIND MODE
	X71-9749-000		1	RETAINER
	X99-0699-000		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-6170-507		2	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-9170-559		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-9200-559		2	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	YN2-9031-000	E	1	SCREEN, FOCUSING (5, 5QD, A2E)
	YN2-9112-000	E	1	SCREEN, FOCUSING (A2)

CANON EOS 5 QD
EOS A2
EOS A2E
EOS 5

REF. NO. C12-8201
C12-8204
C12-8205
C12-8206

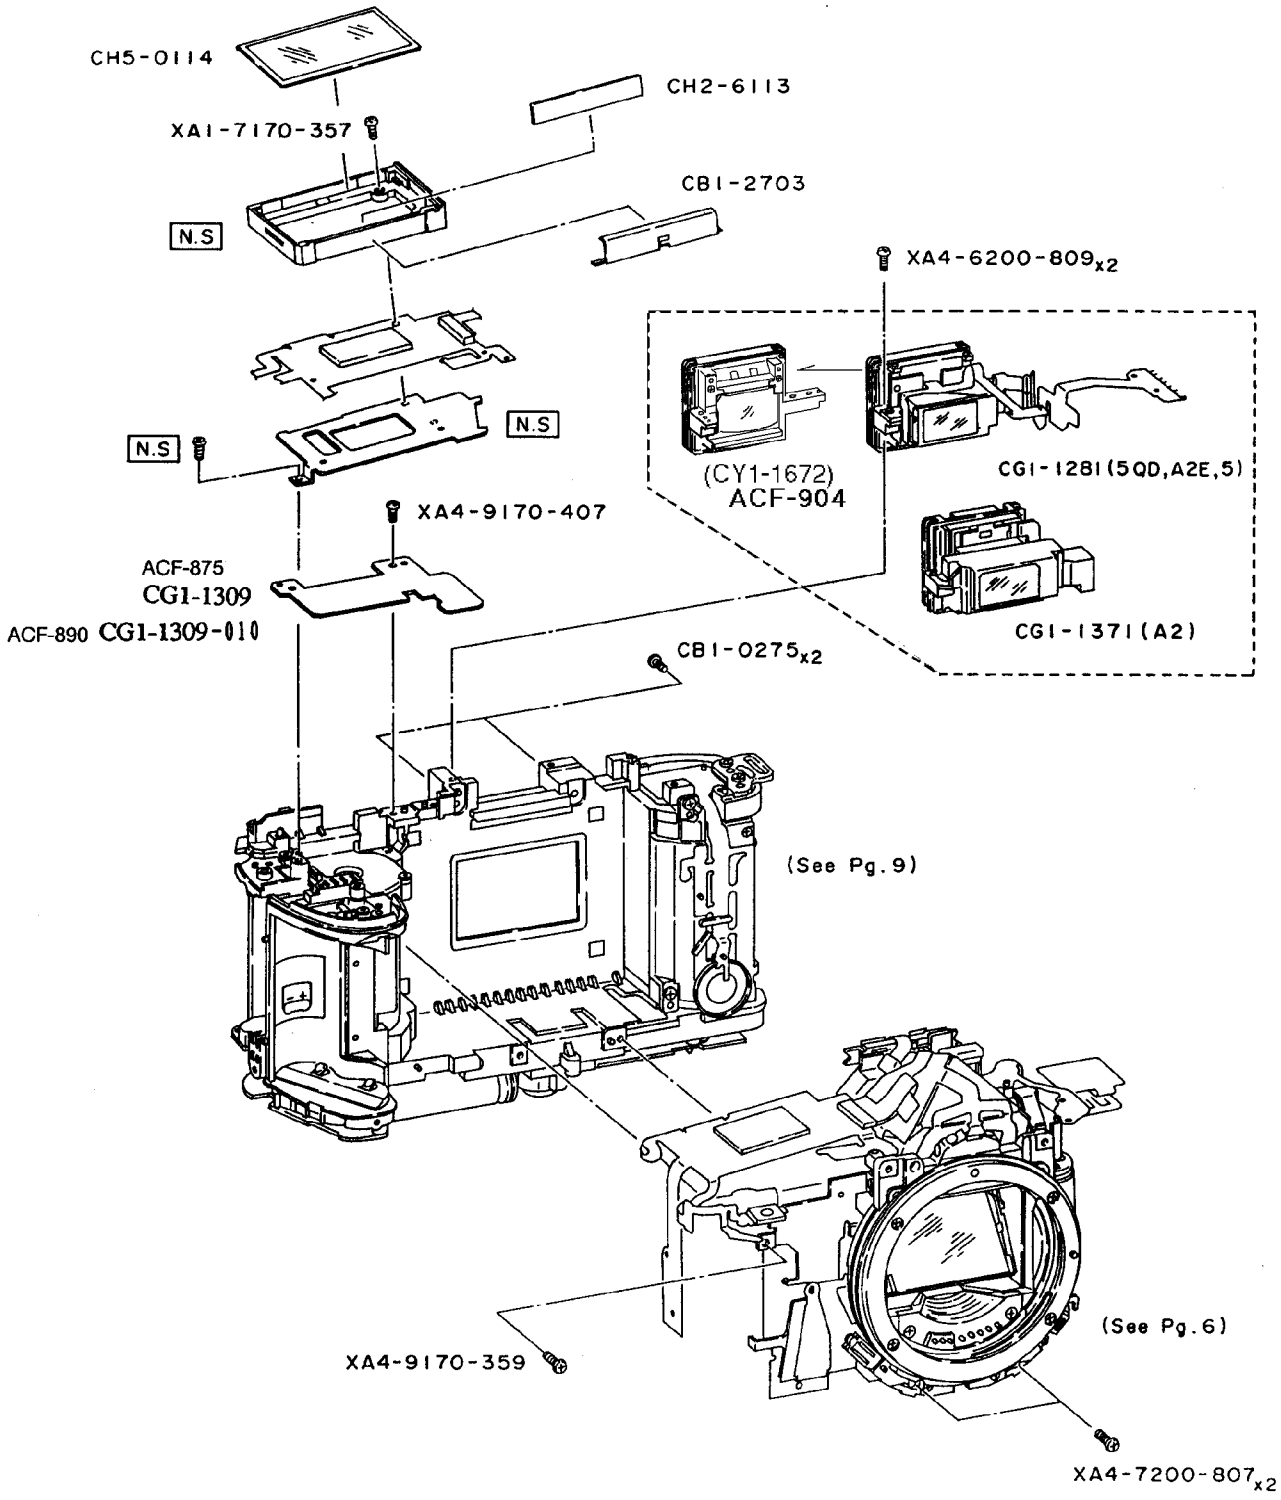

PARTS LIST

REF.No.C12-8201,8204,8205,8206

NEW	PARTS No.	CLASS	QTY	DESCRIPTION
	CB1-0275-000		2	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	CB1-2703-000	D	1	SPRING, LCD HOLDER
	CG1-1281-000	D	1	EYEPIECE W/ES ASS'Y (5. 5QD, A2E)
	CG1-1309-000	D	1	M1 CBA W/IC [OLD]
	CG1-1309-010	D	1	M1 CBA W/IC [NEW]
	CG1-1371-000	D	1	EYEPIECE ADJUSTMENT UNIT (A2)
	CH2-6113-000	D	1	CONNECTOR, LCD
	CH5-0114-000	D	1	LCD
	XA1-7170-357		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-6200-809	E	2	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-7200-807		2	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-9170-359		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-9170-407		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	CY1-1672-000	D	1	EYEPIECE ASS'Y

CANON EOS 5 QD
EOS A2
EOS A2E
EOS 5

REF. NO. C12-8201
C12-8204
C12-8205
C12-8206

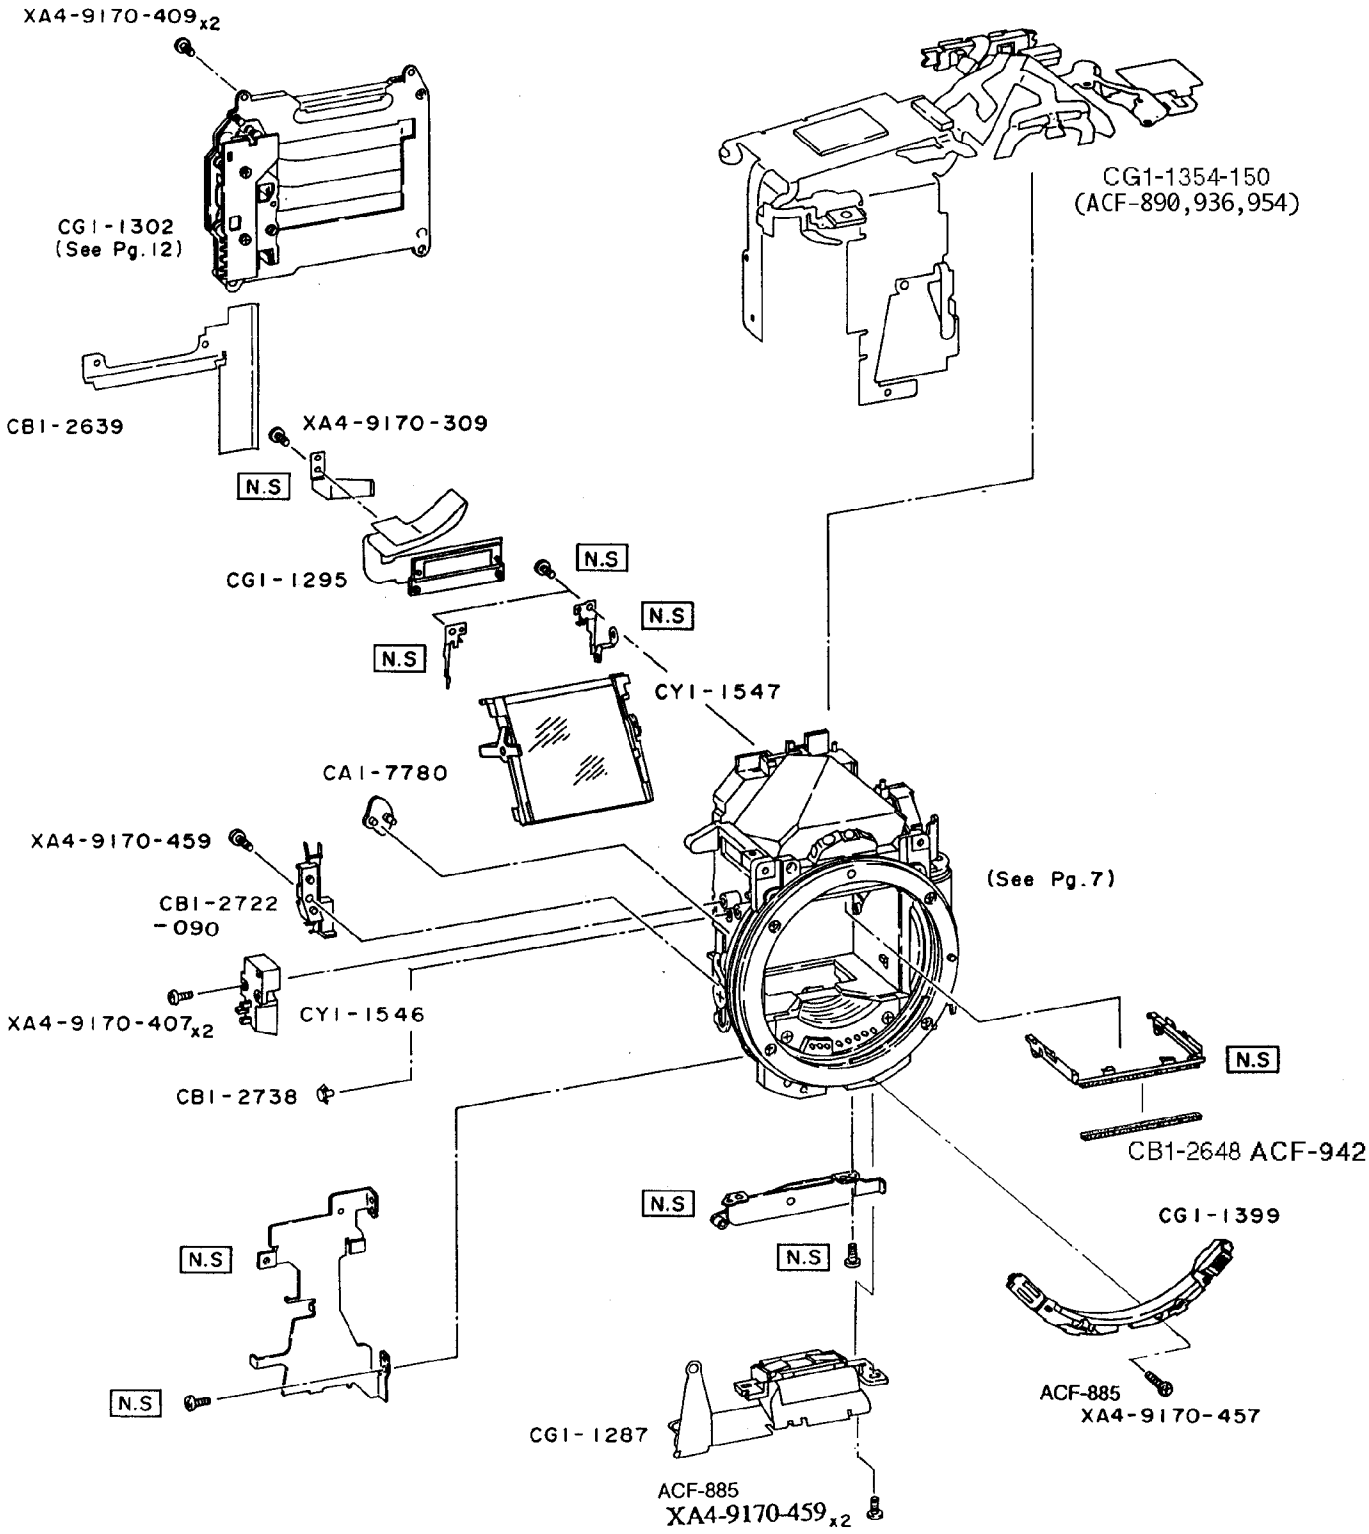

PARTS LIST

REF.No.C12-8201,8204,8205,8206

NEW	PARTS No.	CLASS	QTY	DESCRIPTION
	CA1-7780-000		1	LEVER, LENS INTERLOCK
	CB1-2639-000	E	1	SHIELD, LIGHT
	CB1-2648-000	D	1	CUSHION, MIRROR
	CB1-2722-000	E	1	CONTACT, LENS INTERLOCK
	CB1-2738-000	D	1	STOPPER, SUB MIRROR
	CG1-1287-000	D	1	AF ASS'Y
	CG1-1295-000	D	1	DISPLAY FLEX ASS'Y
	CG1-1302-000	C	1	SHUTTER UNIT
	CG1-1354-150	D	1	MAIN,FLEX ASS'Y
	CG1-1399-000	E	1	HV UNIT
	CY1-1546-000	D	1	SUPER INPOSE ASS'Y
	CY1-1547-000	D	1	MORROR ASS'Y
	XA4-9170-309		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-9170-407		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-9170-409		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-9170-457		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-9170-459		2	SCREW, CROSS-RECESS, PH

REF. NO. C12-8201
C12-8204
C12-8205
C12-8206

CANON EOS 5 QD
EOS A2
EOS A2E
EOS 5

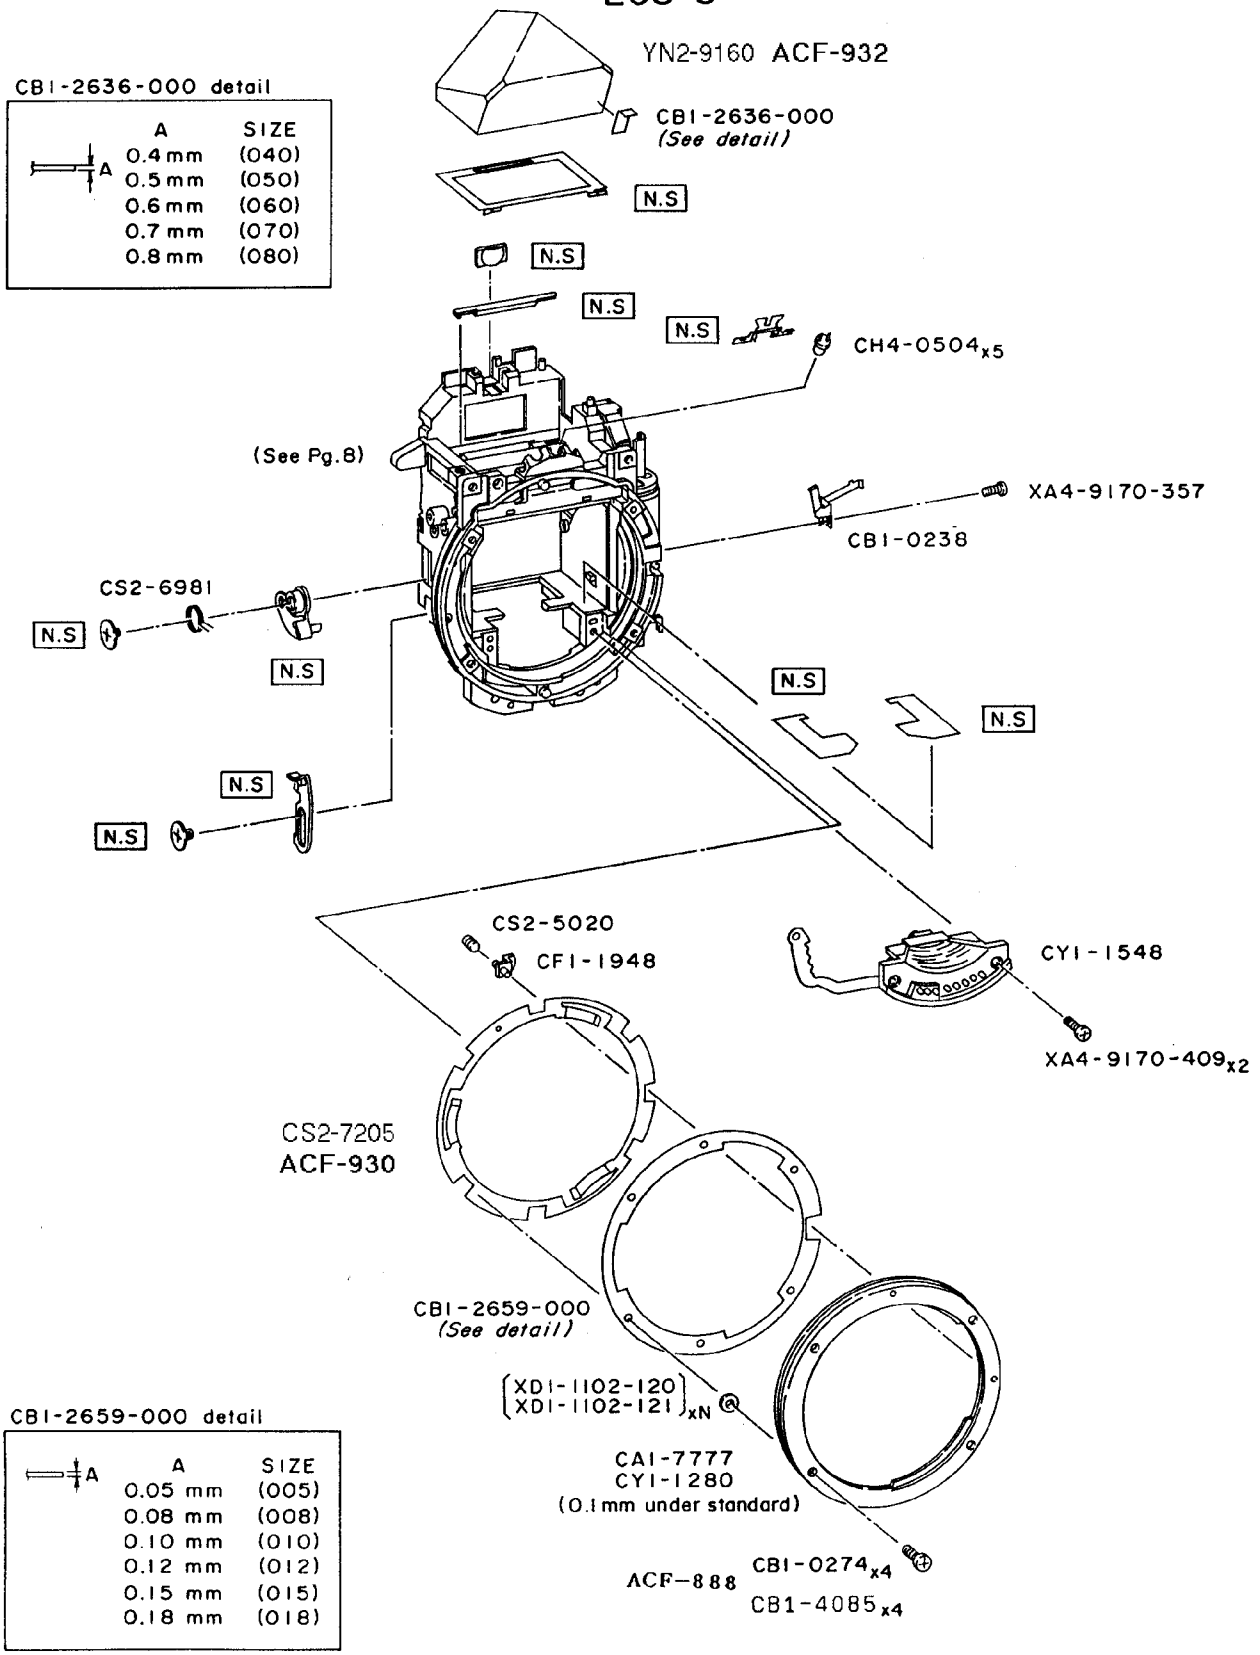

CB1-2636-000 detail

A	SIZE
0.4mm	(040)
0.5mm	(050)
0.6mm	(060)
0.7mm	(070)
0.8mm	(080)

CB1-2659-000 detail

A	SIZE
0.05 mm	(005)
0.08 mm	(008)
0.10 mm	(010)
0.12 mm	(012)
0.15 mm	(015)
0.18 mm	(018)

PARTS LIST

REF.No.C12-8201,8204,8205,8206

NEW	PARTS No.	CLASS	QTY	DESCRIPTION
	CA1-7777-000		1	MOUNT, BODY
	CB1-0238-000		1	PLATE, GND
	CB1-0274-000		4	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	CB1-2636-000	D	1	SPACER (XXX)
	CB1-2659-000	E	1	SPACER, MOUNT (XXX)
	CB1-4085-000		4	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	CF1-1948-000	E	1	LEVER, LENS LOCK
	CH4-0504-000	E	5	SI LED
	CS2-5020-000	E	1	SPRING, COIL
	CS2-6981-000	E	1	SPRING, COIL
	CS2-7205-000	D	1	SPRING, MOUNT
	CY1-1280-000		1	MOUNT, BODY
	CY1-1548-000	D	1	MOUNT CONTACT ASS'Y
	XA4-9170-357		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-9170-409		2	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XD1-1102-120		1	WASHER
	XD1-1102-121		1	WASHER
	YN2-9046-000	E	1	PENTAPRISM [OLD]
	YN2-9160-000	E	1	PENTAPRISM [NEW]

CANON EOS 5 QD
EOS A2
EOS A2E
EOS 5

REF. NO. C12-8201
C12-8204
C12-8205
C12-8206

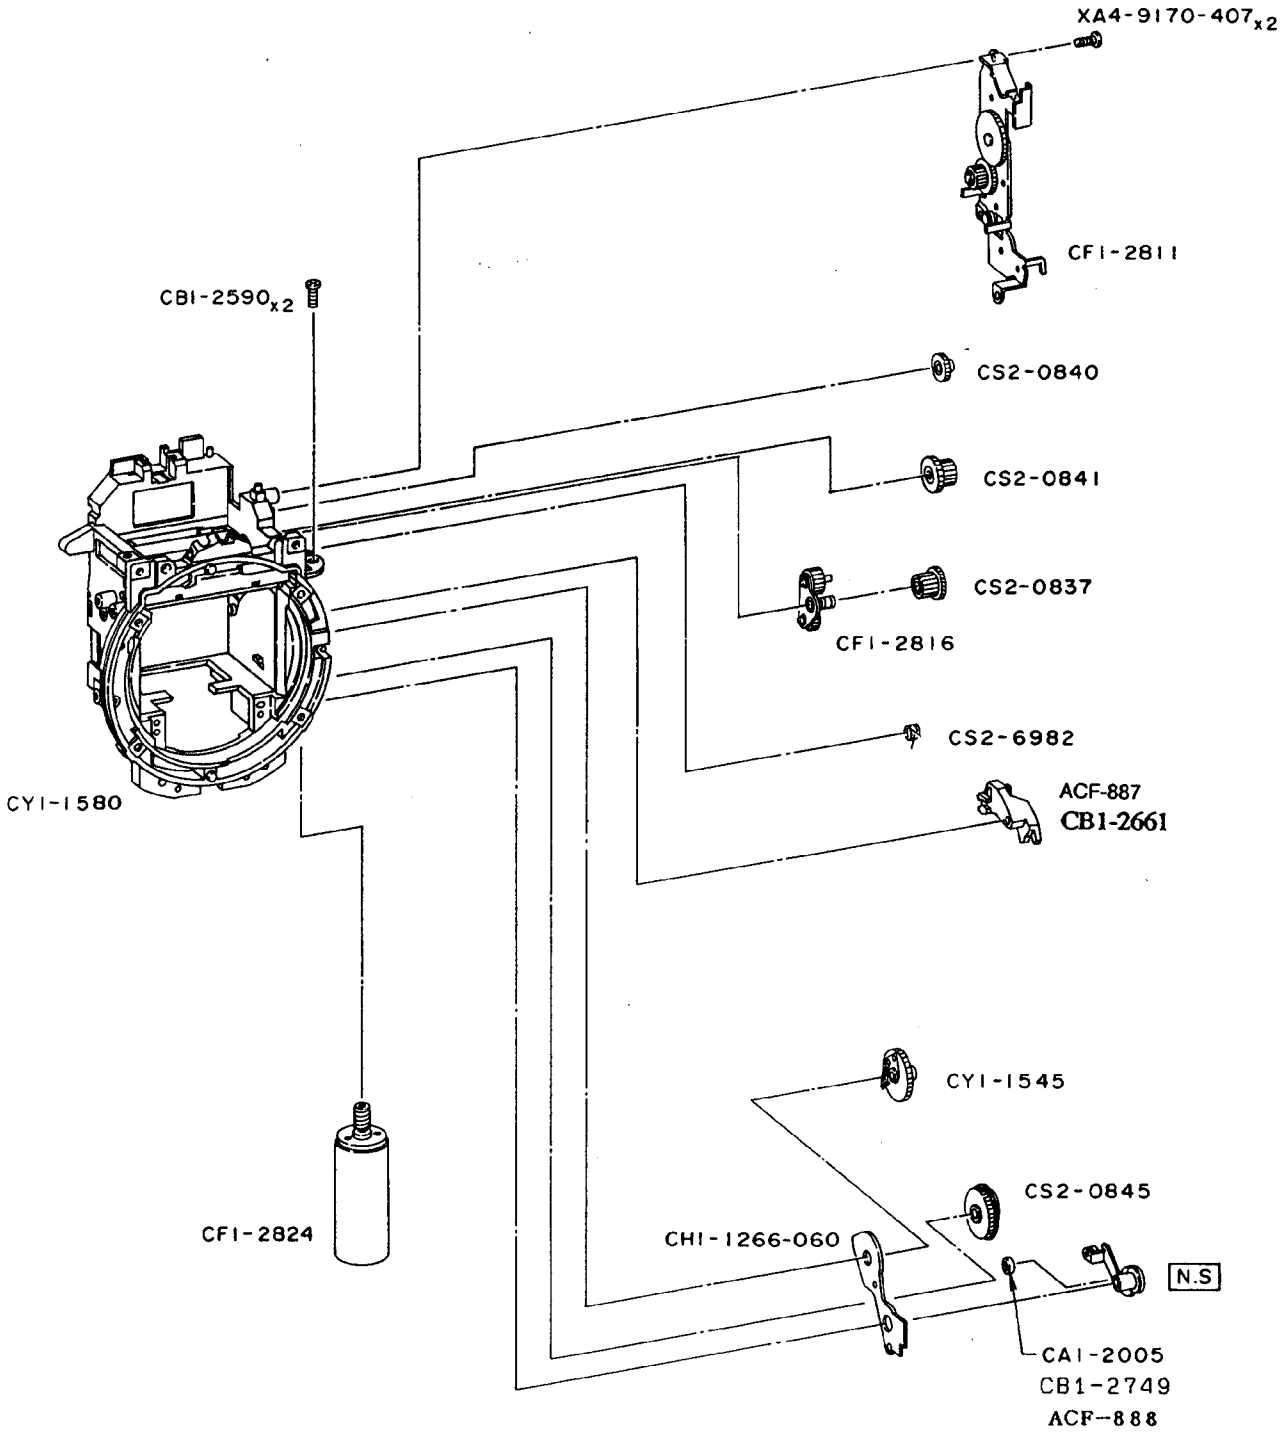

PARTS LIST

REF.No.C12-8201,8204,8205,8206

NEW	PARTS No.	CLASS	QTY	DESCRIPTION
	CA1-2005-000	E	1	COLLAR, SHUTTER
	CB1-2590-000		2	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	CB1-2661-000	D	1	MIRROR UP LEVER
	CB1-2749-000	E	1	COLLAR, SHUTTER
	CF1-2811-000	E	1	PLATE ASS'Y, GEAR BASE
	CF1-2816-000	E	1	GEAR ASS'Y, 1ST PLANETARY
	CF1-2824-000	E	1	M2 MOTOR ASS'Y
	CH1-1266-060	E	1	BOARD, PHASE CIRCUIT
	CS2-0837-000	E	1	GEAR, SUN
	CS2-0840-000	E	1	GEAR1, IDLE
	CS2-0841-000	E	1	GEAR1, CHARGE
	CS2-0845-000	E	1	GEAR, CHARGE CAM
	CS2-6982-000	E	1	SPRING, MIRROR UP
	CY1-1545-000	E	1	GEAR, MIRROR CAM
	CY1-1580-000	E	1	MIRROR BOX UNIT
	XA4-9170-407		2	SCREW, CROSS-RECESS, PH

CANON EOS 5 QD
EOS A2
EOS A2E
EOS 5

REF. NO. C12-8201
C12-8204
C12-8205
C12-8206

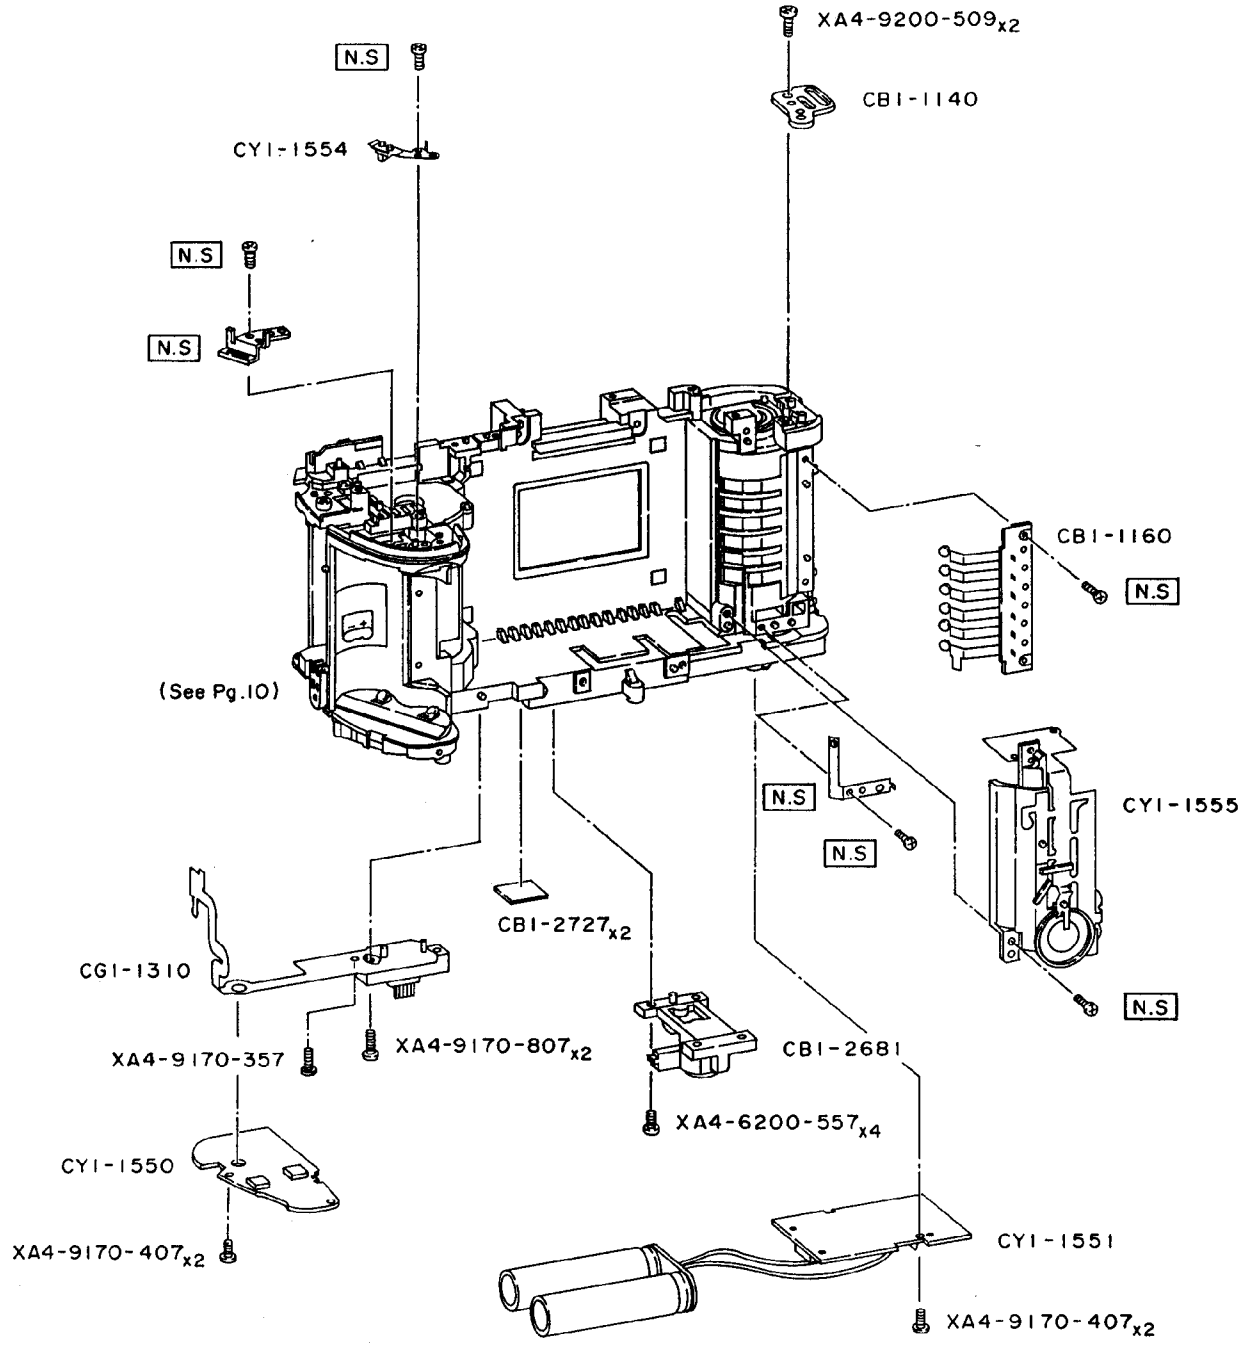

PARTS LIST

REF.No.C12-8201,8204,8205,8206

NEW	PARTS No.	CLASS	QTY	DESCRIPTION
	CB1-1140-000		1	LUG, NECK STRAP
	CB1-1160-000	E	1	CONTACT, DX
	CB1-2681-000	E	1	SOCKET, TRIPOD
	CB1-2727-000	C	2	CUSHION
	CG1-1310-000	E	1	BOTTOM FLEX ASS'Y
	CY1-1550-000	E	1	DC/DC ASS'Y
	CY1-1551-000	C	1	FLASH ASS'Y
	CY1-1554-000	E	1	CONTACT, RESET
	CY1-1555-000	E	1	DX COVER ASS'Y
	XA4-6200-557		4	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-9170-357		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-9170-407		4	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-9170-807		2	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-9200-509		2	SCREW, CROSS-RECESS, PH

CANON EOS 5 QD
EOS A2
EOS A2E
EOS 5

REF. NO. C12-8201
C12-8204
C12-8205
C12-8206

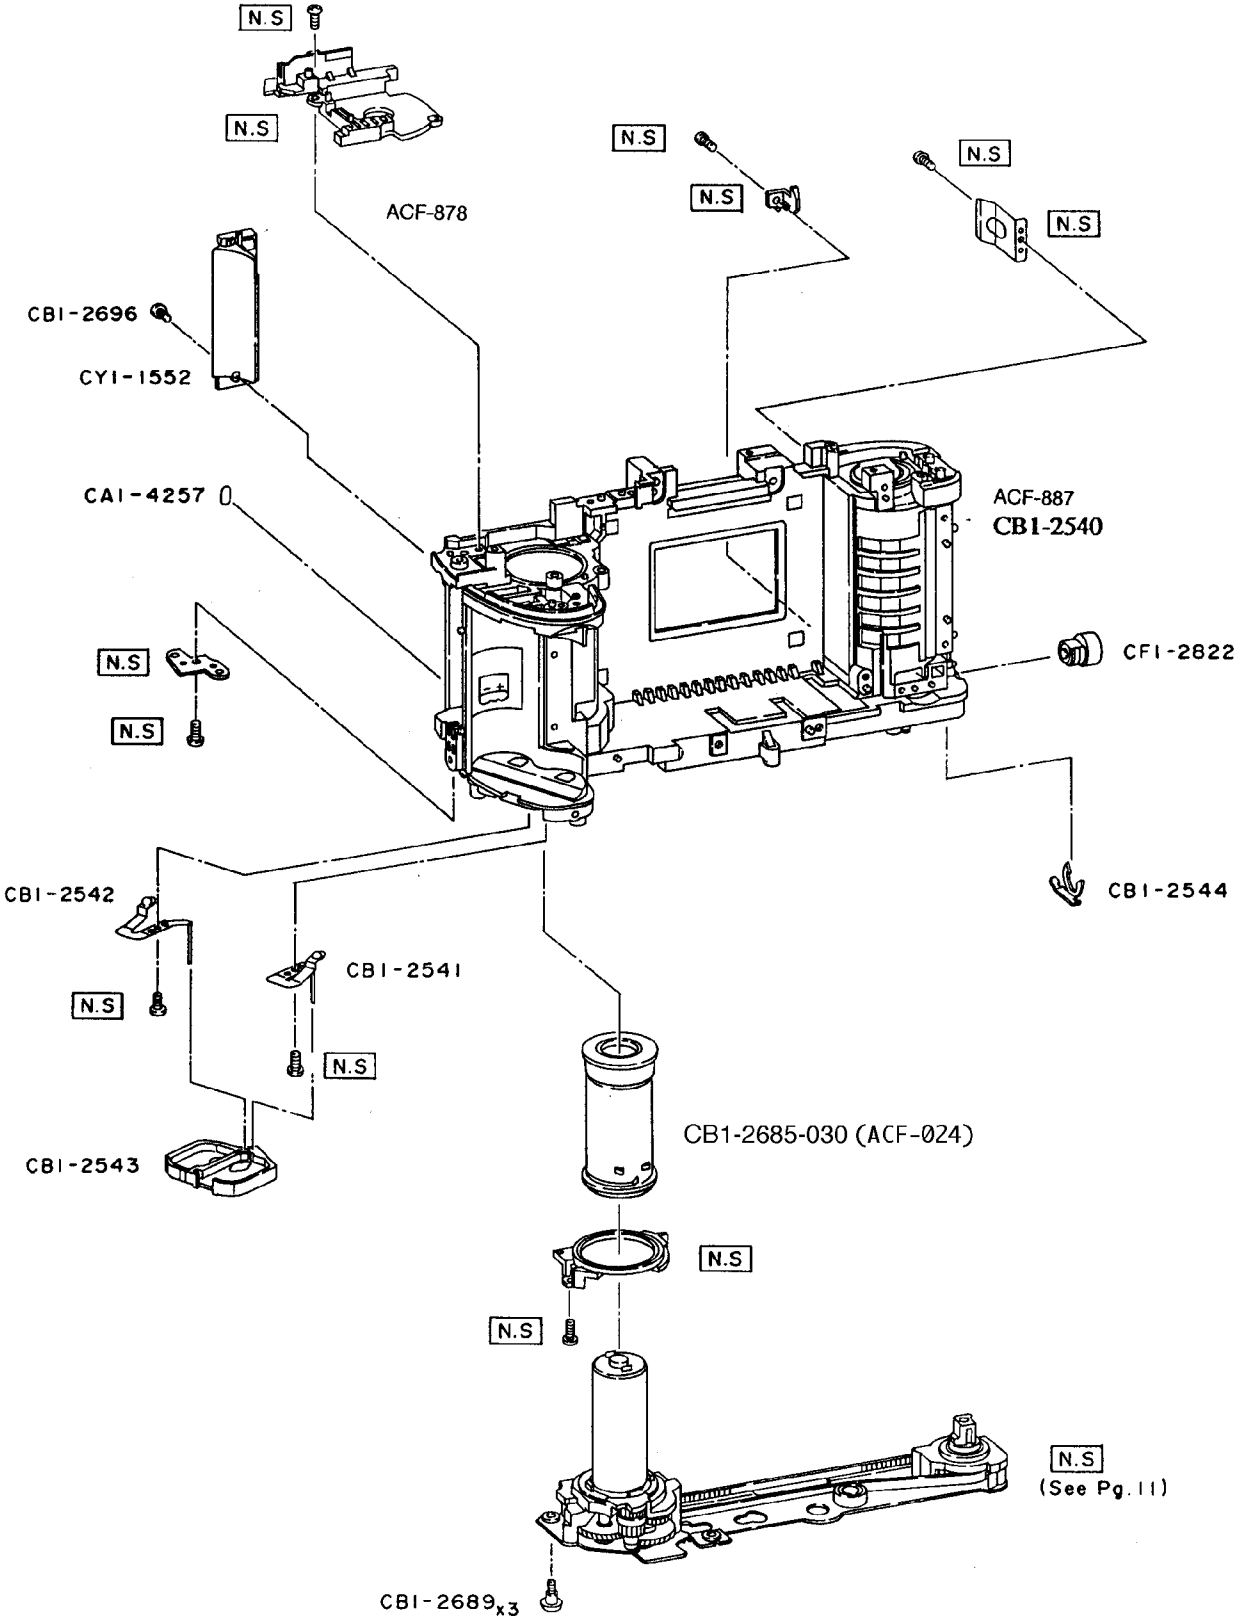

P A R T S L I S T

REF.No.C12-8201,8204,8205,8206

NEW	PARTS No.	CLASS	QTY	DESCRIPTION
	CA1-4257-000		1	SEAL, FILM
	CB1-2540-000	D	1	BODY
	CB1-2541-000	E	1	CONTACT, BATTERY(+)
	CB1-2542-000	E	1	CONTACT, BATTERY(-)
	CB1-2543-000	E	1	COVER, BATTERY CONTACT
	CB1-2544-000	C	1	RING, P.C. TERMINAL
	CB1-2685-030	E	1	SPOOL
	CB1-2689-000		3	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	CB1-2696-000		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	CF1-2822-000	B	1	TERMINAL, P.C.
	CY1-1552-000	E	1	SIGNAL UNIT

CANON EOS 5 QD
EOS A2
EOS A2E
EOS 5

REF. NO. C12-8201
C12-8204
C12-8205
C12-8206

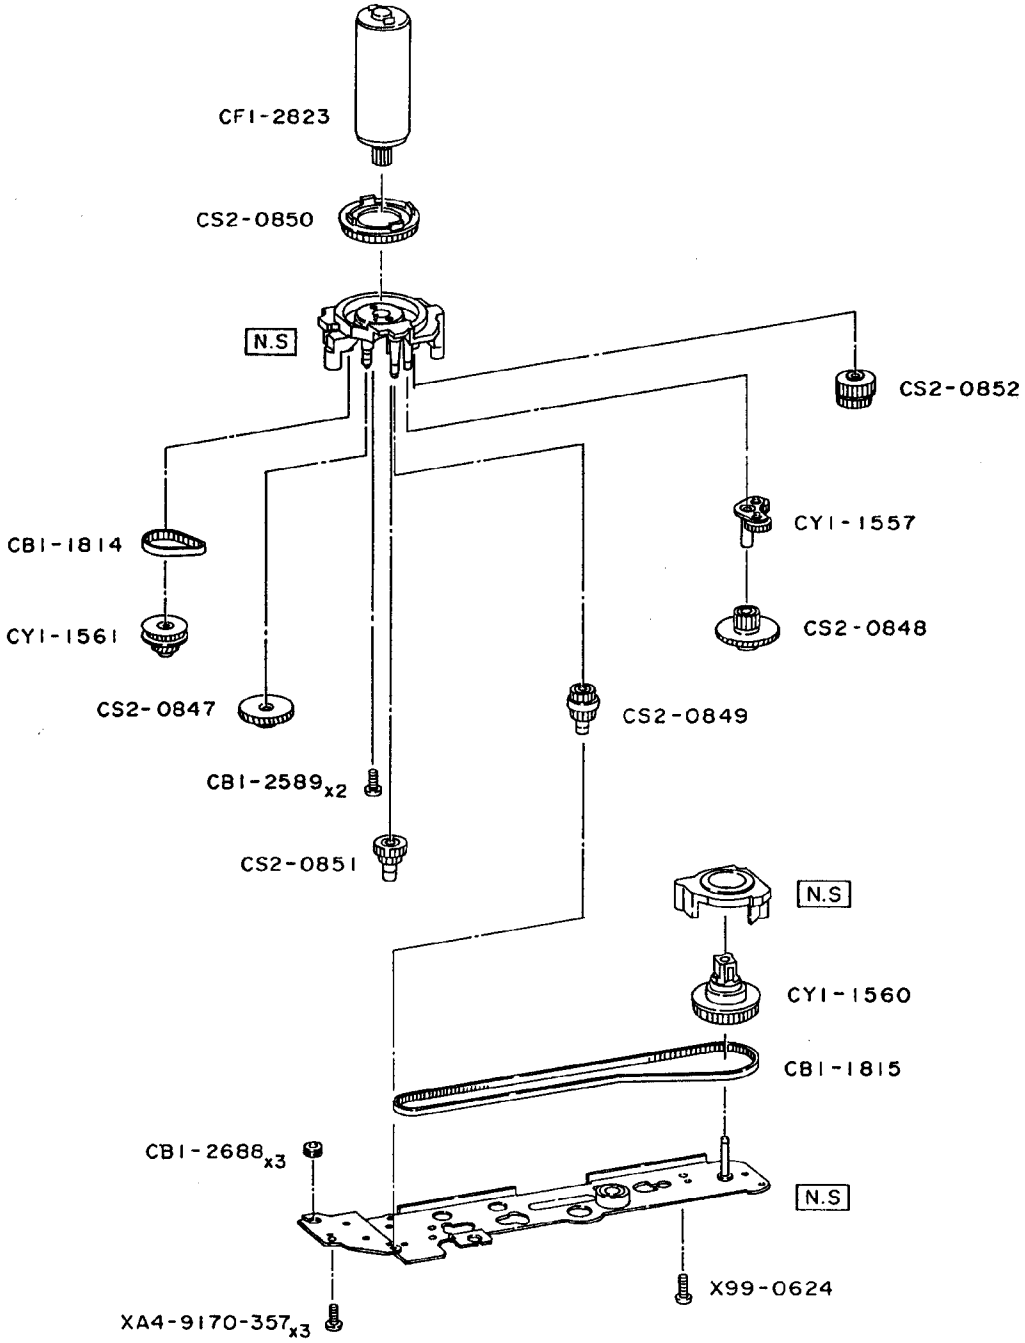

P A R T S L I S T

REF.No.C12-8201,8204,8205,8206

NEW	PARTS No.	CLASS	QTY	DESCRIPTION
	CB1-1814-000		1	BELT, GEAR DRIVE
	CB1-1815-000		1	BELT, GEAR DRIVE
	CB1-2589-000		2	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	CB1-2688-000	E	1	MOUNT, VIBRATION
	CF1-2823-000	E	1	M1 MOTOR UNIT
	CS2-0847-000	E	1	GEAR, WIND 2ND
	CS2-0848-000	E	1	GEAR, WIND SUN
	CS2-0849-000	E	1	GEAR, SPOOL DRIVE
	CS2-0850-000	E	1	GEAR, SPOOL DRIVE
	CS2-0851-000	E	1	GEAR, REWIND DRIVE
	CS2-0852-000	E	1	GEAR, REWIND
	CY1-1557-000	E	1	WIND, PLANETARY GEAR ASS'Y
	CY1-1560-000	E	1	FORK ASS'Y
	CY1-1561-000	D	1	GEAR, WIND 1ST
	X99-0624-000		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-9170-357		3	SCREW, CROSS-RECESS, PH

CANON EOS 5 QD
EOS A2
EOS A2E
EOS 5

REF. NO. C12-8201
C12-8204
C12-8205
C12-8206

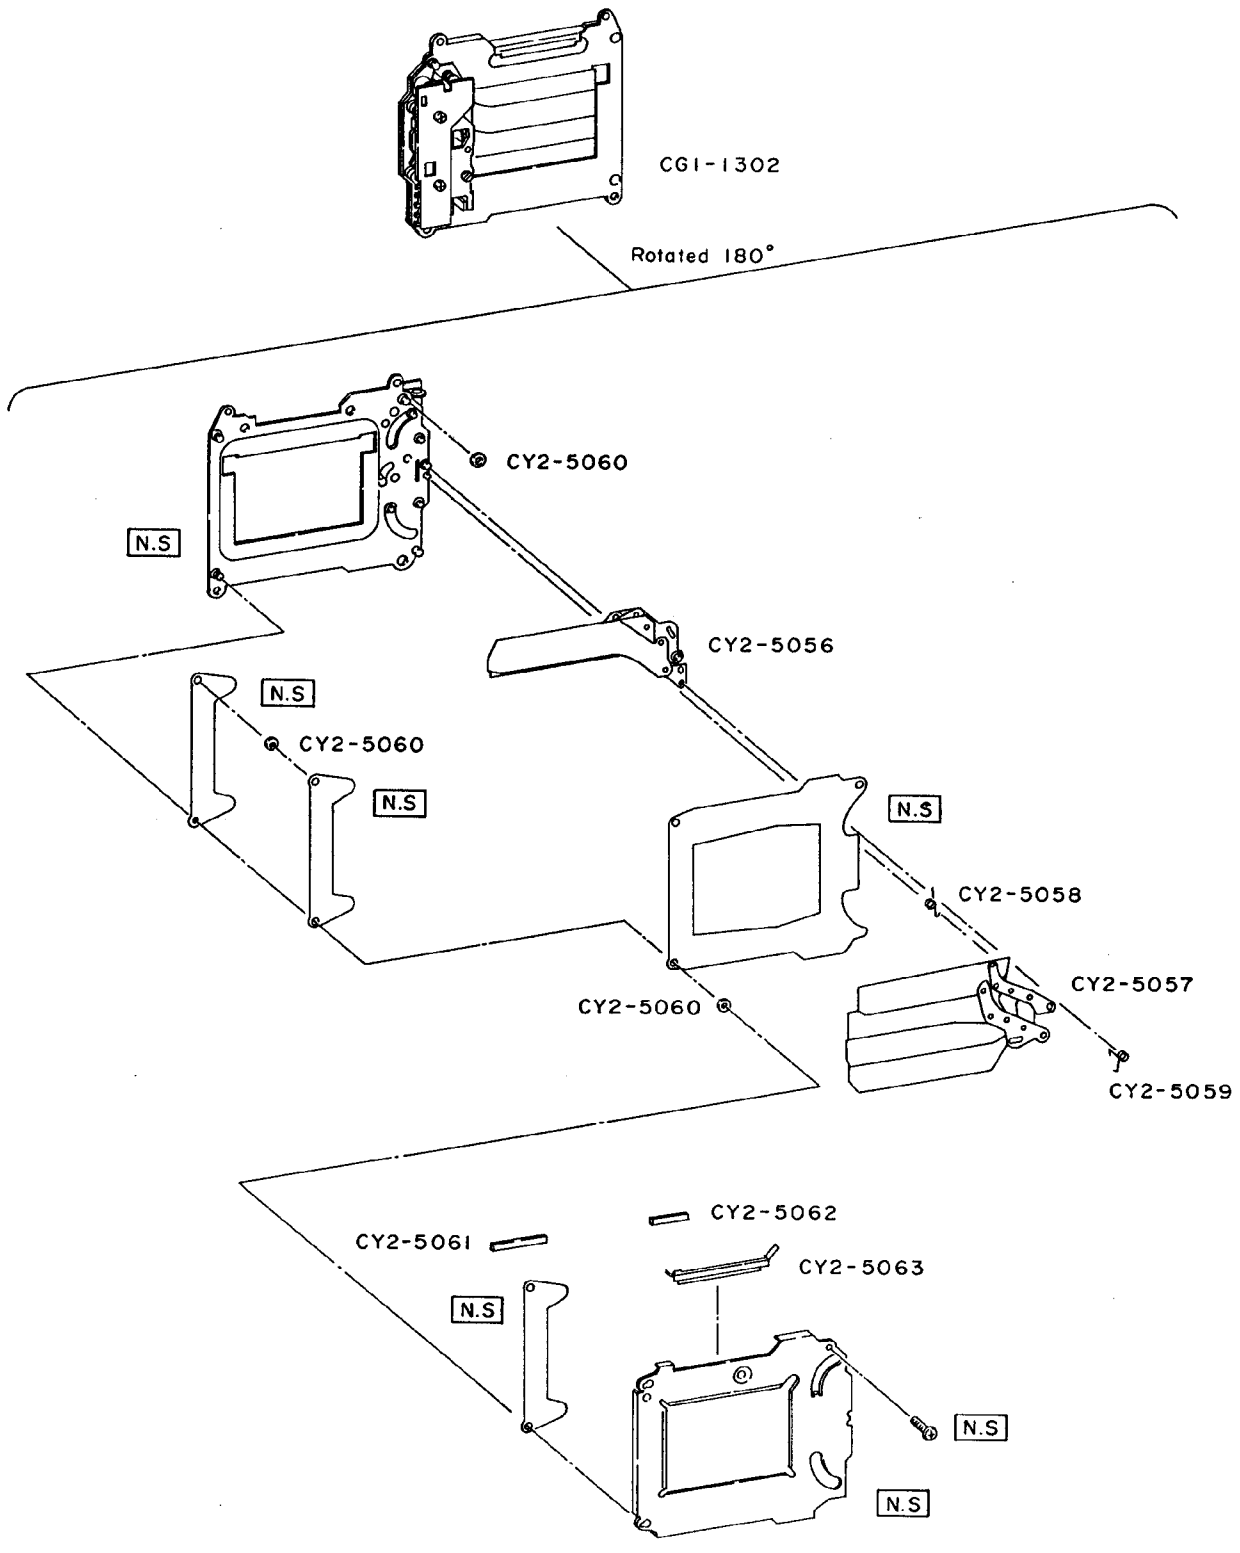

PARTS LIST

REF.No.C12-8201,8204,8205,8206

NEW	PARTS No.	CLASS	QTY	DESCRIPTION
	CG1-1302-000	D	1	SHUTTER UNIT
	CY2-5056-000	C	1	CURTAIN, SHUTTER (2ND)
	CY2-5057-000	C	1	CURTAIN, SHUTTER (1ST)
	CY2-5058-000	D	1	SPRING
	CY2-5059-000	E	1	SPRING
	CY2-5060-000	E	3	WASHER
	CY2-5061-000	E	1	CUSION
	CY2-5062-000	E	1	CUSION
	CY2-5063-000	E	1	HOLDER, SHUTTER CURTAIN

CANON EOS 5 QD

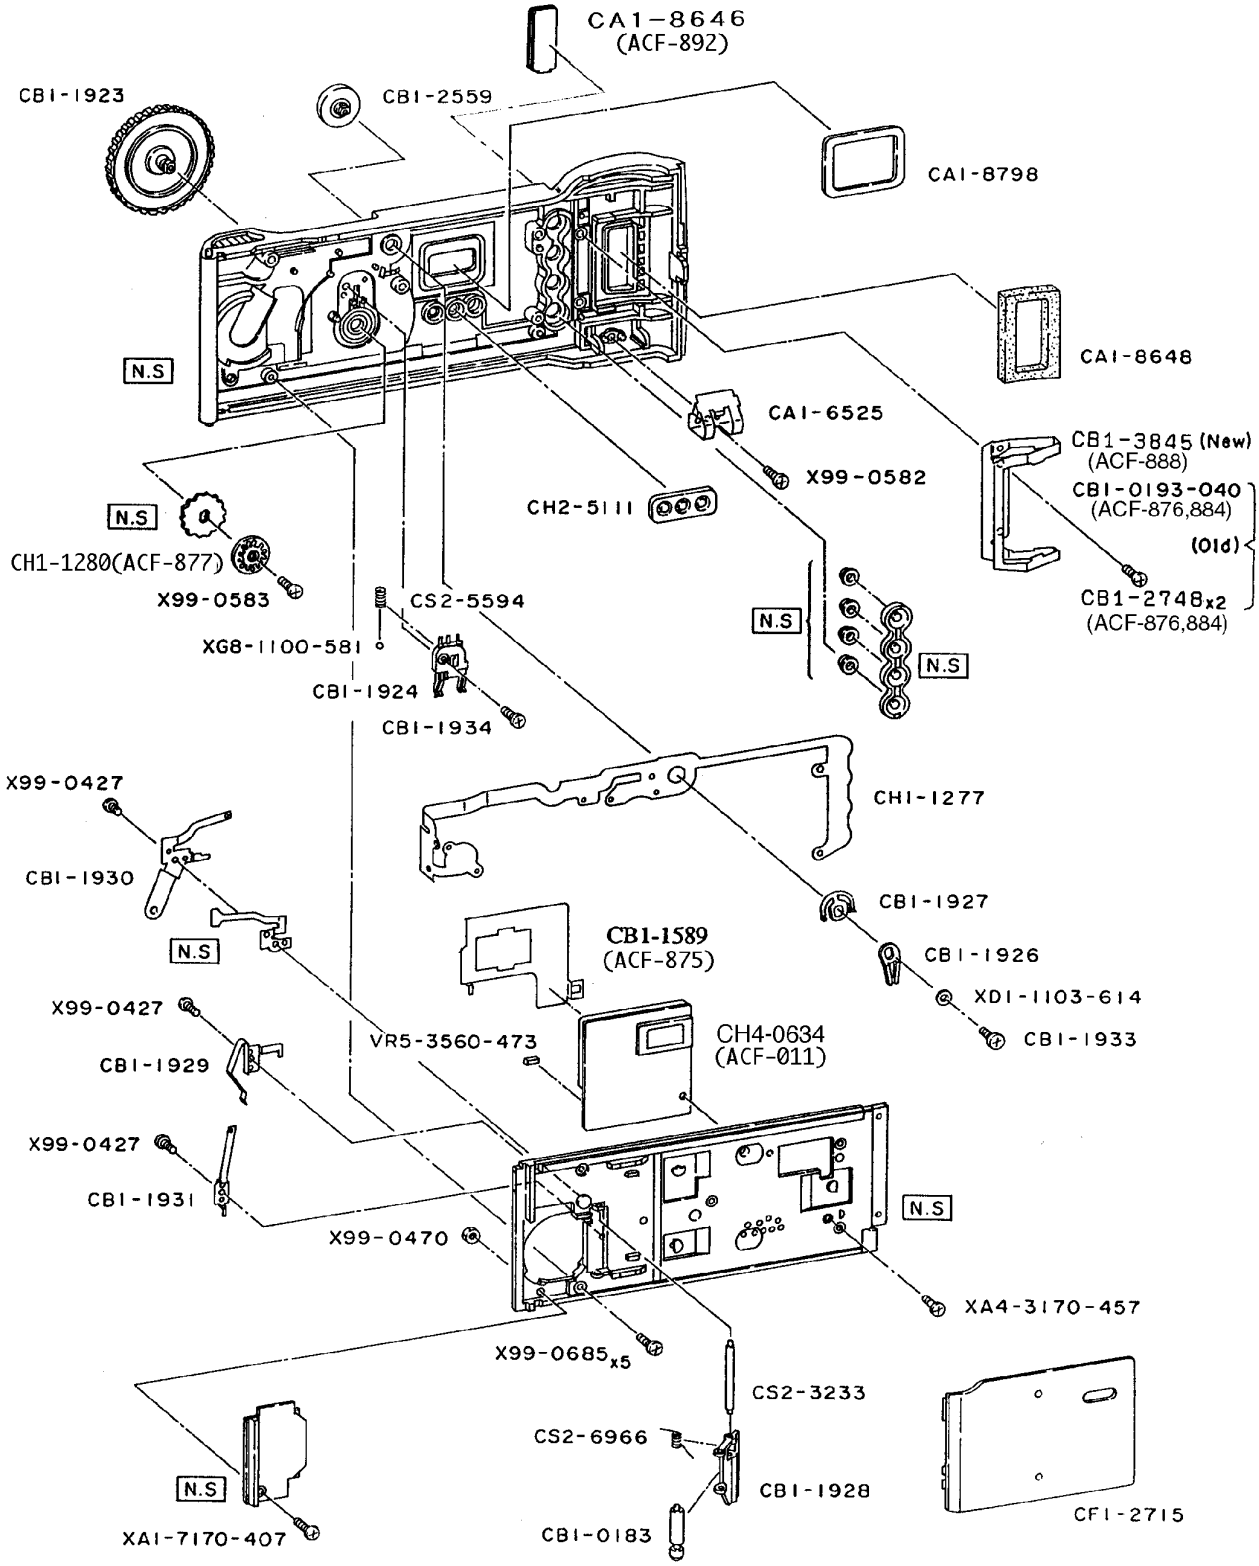

PARTS LIST

REF.No.C12-8201,8204,8205,8206

NEW	PARTS No.	CLASS	QTY	DESCRIPTION
	CA1-6525-000	E	1	PLATE, SPRING
	CA1-8646-000	E	1	WINDOW, FILM
	CA1-8648-000	D	1	SHIELD, LIGHT
	CA1-8798-000	E	1	LIGHT SHIELD, DATE WINDOW
	CB1-0183-000	D	1	ROLLER-1, BACK COVER GUIDE
	CB1-0193-040	E	1	SPRING, CARTRIDGE
	CB1-1589-000	E	1	SHIELD, DATE
	CB1-1923-000	D	1	DIAL, REAR INPUT
	CB1-1924-000	E	1	CONTACT, DIAL
	CB1-1926-000	E	1	DETENT, DIAL
	CB1-1927-000	E	1	CONTACT, DIAL LOCK SWITCH
	CB1-1928-000	E	1	HOLDER, ROLLER
	CB1-1929-000	E	1	CONTACT DATE BATTERY(+)
	CB1-1930-000	E	1	CONTACT DATE BATTERY(-)
	CB1-1931-000	E	1	CONTACT BASE, TRIGGER
	CB1-1933-000		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	CB1-1934-000		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	CB1-2559-000	D	1	CAM, REAR INPUT DIAL
	CB1-2748-000		2	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	CB1-3845-000	E	1	SPRING, CARTRIDGE
	CF1-2715-000	D	1	PLATE, PRESSURE
	CH1-1277-000	E	1	BACK PANEL FLEX
	CH1-1280-000	E	1	BOARD, CONTACT
	CH2-5111-000	E	1	SWITCH, DATE
	CH4-0634-000	C	1	PCB ASS'Y DATE
	CS2-3233-000	E	1	SHAFT, ROLLER HOLDER
	CS2-5594-000	E	1	SPRING, COIL
	CS2-6966-000	E	1	SPRING, ROLLER
	CY4-0080-000	D	1	MYLAR (BLACK)
	CY4-0081-000		2	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	VR5-3560-473	E	1	RESISTOR 47K OHM
	X99-0427-000		3	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	X99-0470-000		1	NUT
	X99-0582-000		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	X99-0583-000		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	X99-0685-000		5	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA1-7170-407		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XA4-3170-457			SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XD1-1103-614		1	WASHER
	XG8-1100-581		1	BALL

CANON EOS A2
EOS A2E
EOS 5

REF. NO. C12-8204
C12-8205
C12-8206

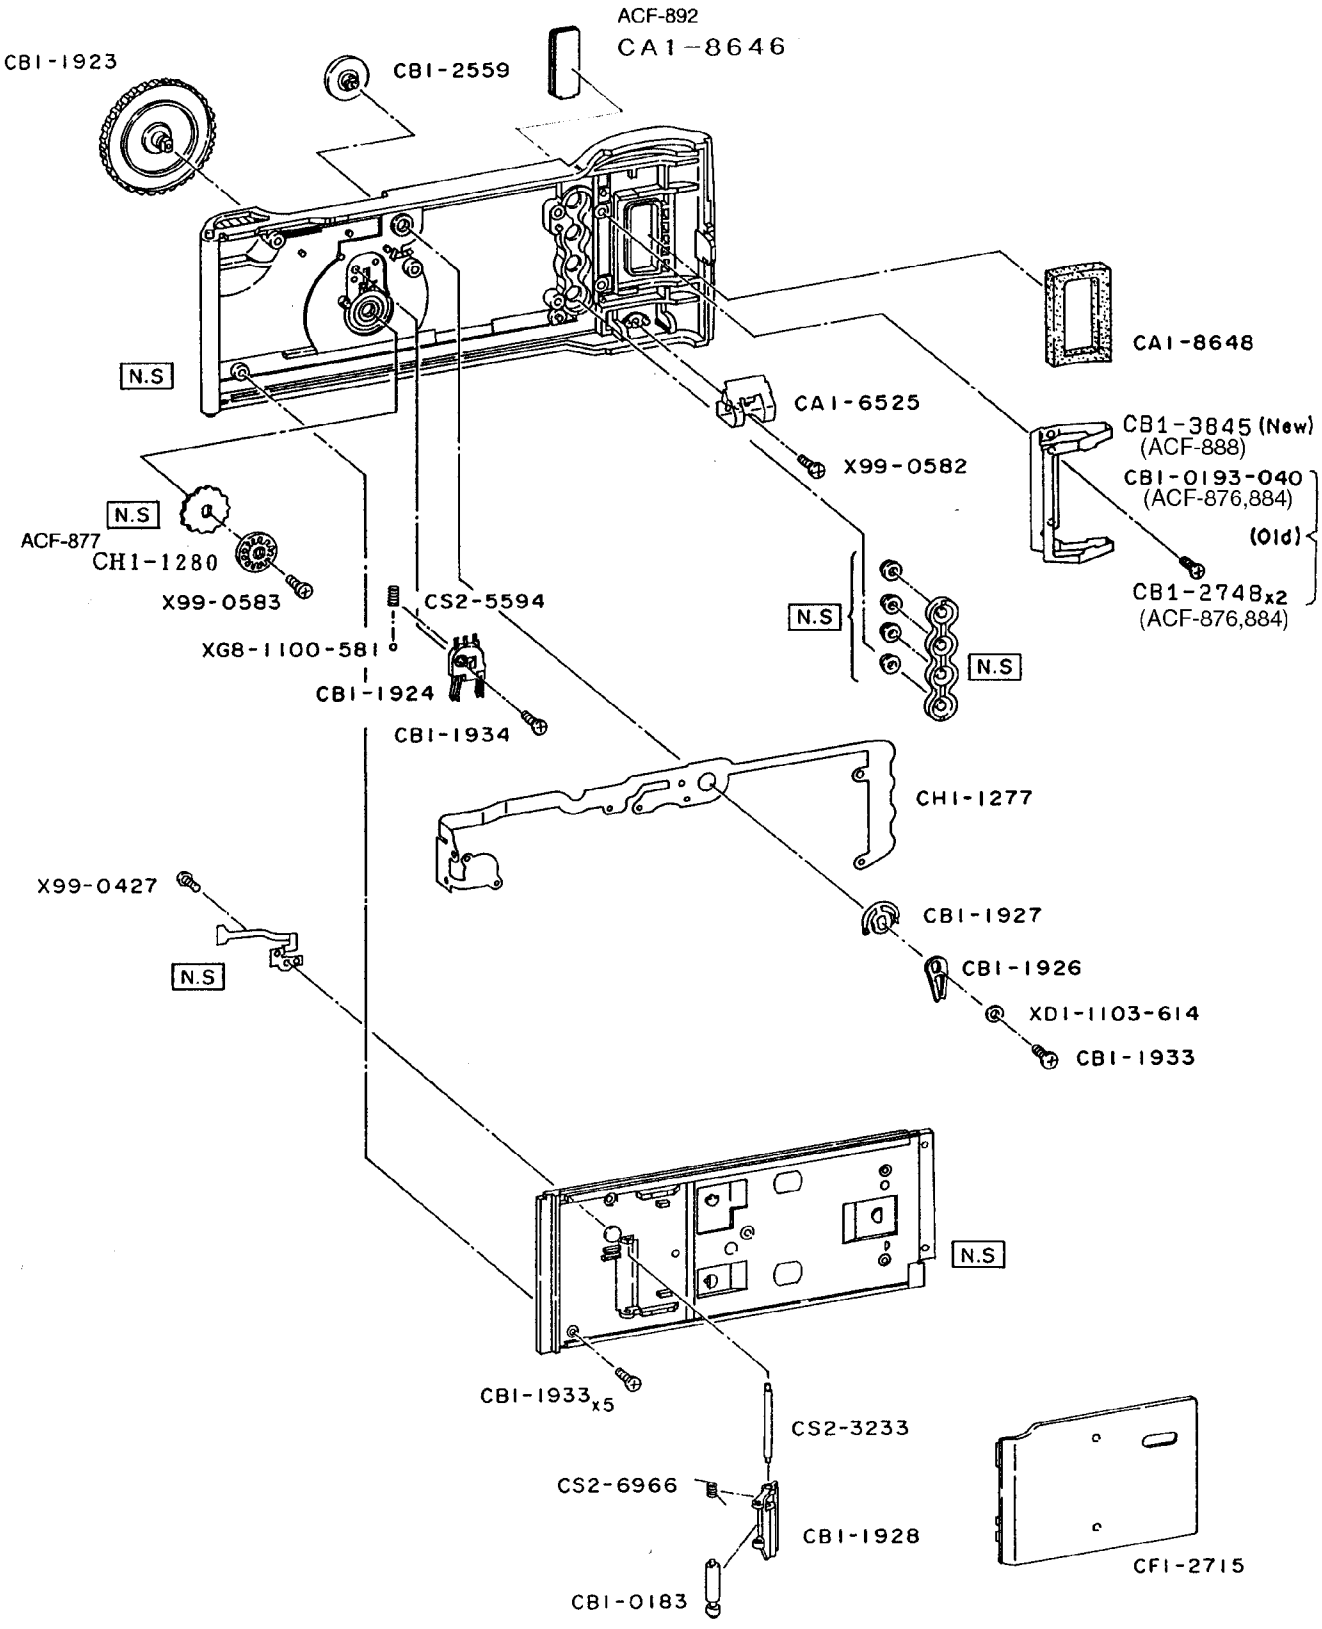

PARTS LIST

REF.No.C12-8201,8204,8205,8206

NEW	PARTS No.	CLASS	QTY	DESCRIPTION
	CA1-6525-000	E	1	PLATE, SPRING
	CA1-8646-000	E	1	WINDOW, FILM
	CA1-8648-000	D	1	SHIELD, LIGHT
	CB1-0183-000	D	1	ROLLER-1, BACK COVER GUIDE
	CB1-0193-040	E	1	SPRING, CARTRIDGE
	CB1-1923-000	D	1	DIAL, REAR INPUT
	CB1-1924-000	E	1	CONTACT, DIAL
	CB1-1926-000	E	1	DETENT, DIAL
	CB1-1927-000	E	1	CONTACT, DIAL LOCK SWITCH
	CB1-1928-000	E	1	HOLDER, ROLLER
	CB1-1933-000		6	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	CB1-1934-000		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	CB1-2559-000	D	1	CAM, REAR INPUT DIAL
	CB1-2748-000		2	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	CB1-3845-000	E	1	SPRING, CARTRIDGE
	CF1-2715-000	D	1	PLATE, PRESSURE
	CH1-1277-000	E	1	BACK PANEL FLEX
	CH1-1280-000	E	1	BOARD, CONTACT
	CS2-3233-000	E	1	SHAFT, ROLLER HOLDER
	CS2-5594-000	E	1	SPRING, COIL
	CS2-6966-000	E	1	SPRING, ROLLER
	CY4-0080-000	D	1	MYLAR (BLACK)
	CY4-0081-000		2	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	X99-0427-000		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	X99-0582-000		3	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	X99-0583-000		1	SCREW, CROSS-RECESS, PH
	XD1-1103-614		1	WASHER
	XG8-1100-581		1	BALL

CANON EOS 5 QD, A2, A2E, 5 (ACC)

C46-1782 SEMI HARD CASE EH7-L
C46-1783 SEMI HARD CASE EH7-LL

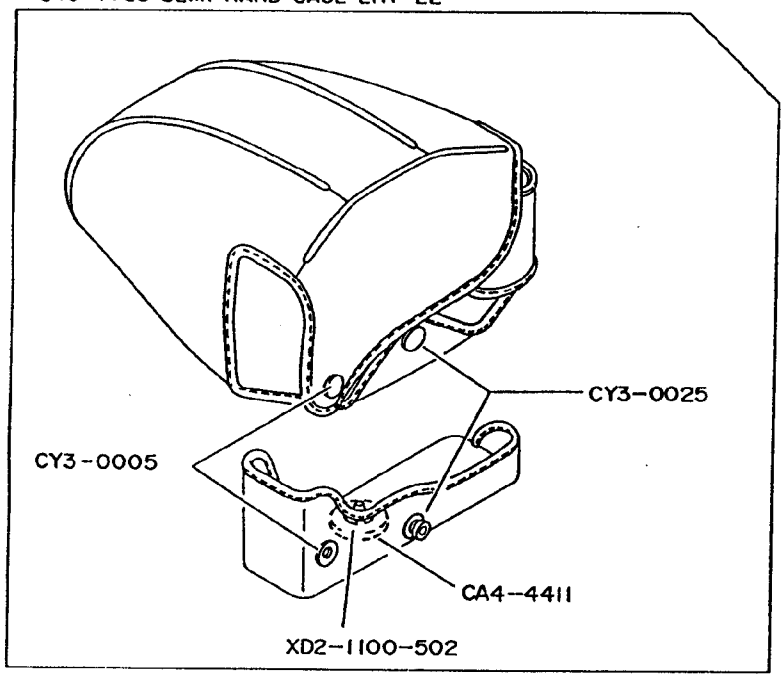

C56-1591 WIDE STRAP EW-500MA

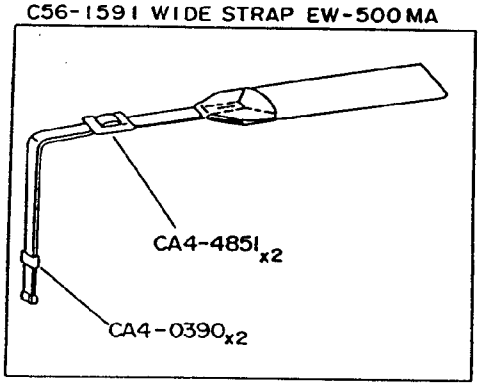

C51-8011 VERTICAL GRIP VG10

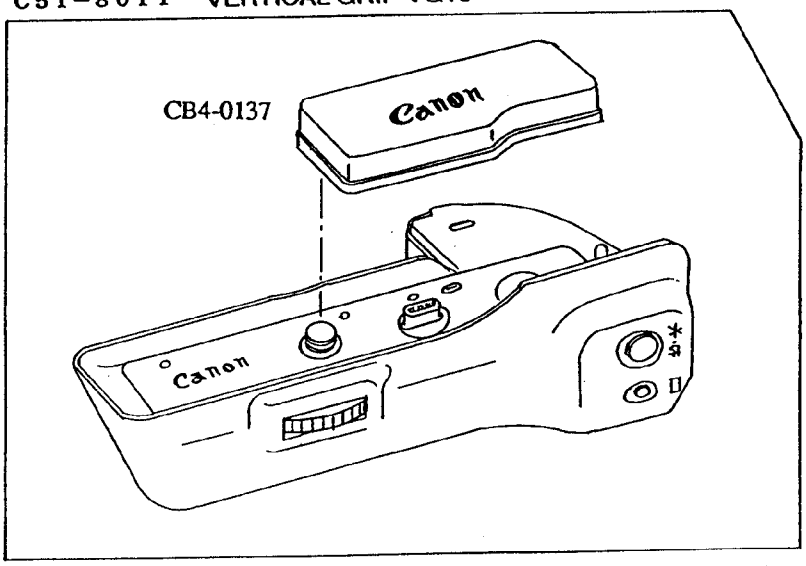

PARTS LIST

REF.No.C12-8201,8204,8205,8206

NEW	PARTS No.	CLASS	QTY	DESCRIPTION
	CA4-0390-000	D	2	LOOP
	CA4-4411-000	D	1	SCREW, TIGHTENING
	CA4-4851-000	E	2	CLASP
	CB4-0137-000	D	1	COVER, CONTACT
	CY3-0005-000	D	1	HOOK
	CY3-0025-000	D	1	HOOK
	XD2-1100-502		1	RETAINING RING (E-TYPE)

E L E C T R I C P A R T S L I S T

REF.No.C12-8201,8204,8205,8206

NEW	SYMBOL	PARTS No.	DESCRIPTION	REMARKS
		Y11-3702-000	LEAD	BLACK
		Y11-3704-000	LEAD	PINK
		Y11-3713-000	LEAD	RED
		Y11-3901-000	LEAD	WHITE
		Y11-3902-000	LEAD	BLACK
		Y11-3903-000	LEAD	RED
		Y11-3904-000	LEAD	PINK
		Y11-3907-000	LEAD	YELLOW
		Y11-3909-000	LEAD	GREEN
		Y11-3911-000	LEAD	BLUE
		Y11-3912-000	LEAD	PURPLE
		Y11-4402-000	LEAD	BLACK
		Y11-4403-000	LEAD	RED
		Y11-4411-000	LEAD	BLUE
		Y11-5001-000	LEAD	WHITE
		Y11-5002-000	LEAD	BLACK
		Y11-5003-000	LEAD	RED
		Y11-5006-000	LEAD	ORENGE
		Y11-5011-000	LEAD	BLUE
		Y11-5014-000	LEAD	GLAY